MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

ASPIRADORA CICLÓNICA
MODELO: RVC2000CA

ENE11

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Siempre desenchufe el artefacto cuando este no sea usado. El mismo puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado.
2. La aspiración de las substancias que se detallan pueden dañar al artefacto o causar daños personales:
   - Tierra húmeda, agua o cualquier otro líquido
   - Cigarrillos encendidos, papel o cenizas
   - Cualquier elemento filoso como puede ser agujas
   - Cualquier líquido volátil o inflamable como puede ser nafta o pintura
3. Desenchufe el artefacto, tirando desde la ficha, cuando este no vaya a ser utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o reparación. Nunca apague la aspiradora tirando del enchufe. No guarde el aparato en un lugar cerrado de altas temperatura.
4. Cuando desenrolle el cable de alimentación, deténgase cuando observe una marca roja en el cable. Esta indica el final del mismo. El continuar tirando puede dañar el cable.
5. Cuando enrolle el cable, sostenga la ficha de alimentación para evitar daños a personas o cosas.
6. Nunca exponga el artefacto directamente a los rayos del sol o cerca de fuentes de calor. De esta manera evitará deformaciones de las partes plásticas o accidentes por incendio.
7. Para evitar deformaciones a las partes plásticas del producto o daños al motor, no trabaje con la unidad por tiempo prolongado cuando la aspiración está bloqueada.
8. Nunca use la aspiradora en situaciones donde exista mucho polvo.
9. Emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie exterior. El uso de detergentes fuertes o substancias abrasivas pueden dañar la superficie a limpiar.
10. Evite daños en la manguera. No la doble o tire de ella en forma enérgica.
11. No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas de la aspiradora por su cuenta. Recurrir siempre a un Servicio Técnico Autorizado. Tener en cuenta este punto especialmente para la ficha y cable de alimentación.

12. Cuando vaya a emplear el artefacto por primera vez, verifique que el contenedor de polvo haya sido ubicado correctamente.
13. Limpiar el contenedor de polvo cuando esta se encuentre lleno.
14. En caso de obturación de la manguera, cepillo o contenedor, inmediatamente detener y desenchufar la unidad para luego limpiar la obturación
15. Para evitar daños, NUNCA USE LA ASPIRADORA SIN EL FILTRO Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE TAPADO DE POLVO.
16. NUNCA DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL ARTEFACTO.
17. Asegúrese tener las manos secas antes de enchufar, desenchufar, encender o apagar el artefacto.
18. Nunca pasar por arriba del cable con la aspiradora
19. NUNCA emplee el producto con el cable de alimentación o ficha dañada. Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso apague y desenchufe el artefacto y consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo.
20. Nunca deje al producto sin atención mientras esté conectado.
21. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante, puede resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
22. No emplear este producto para otro propósito distinto para el cual fue diseñado. Este producto es apto solo para uso domestico.
23. No enchufar el producto en un toma corriente defectuoso.
24. Asegúrese que el toma corriente cumpla con los requisitos de potencia y tensión que indica la etiqueta característica del producto.
25. Si siente olor a quemado o ve humo, apagué la aspiradora del pulsador e inmediatamente desenchufe el aparato. Luego consulte al Servicio Técnico Autorizado, no trate de repararla usted mismo.

❑ ESPECIFICACIONES

MODELO	RVC2000CA
TENSIÓN NOMINAL	220 – 240V ~ 50/60 Hz.
POTENCIA	2000 W
CONTROL DE POTENCIA	EN EL CUERPO DEL PRODUCTO

❑ PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

La aspiradora RVC2000CA cuenta con un diseño de líneas diáfanas y una estructura adecuada que permite un alto poder de aspiración, permitiendo ajustar su potencia de funcionamiento. No contiene bolsa recolectora, sino un contenedor de polvo fácilmente de limpiar con un filtro HEPA de alta eficacia filtrando el 99 % del polvo. El filtro HEPA esta recubierto por un protector con malla metálica que previene que las partículas más grandes puedan dañar el filtro. Su cable es totalmente retráctil. Al ser tan cómoda y flexible resulta una herramienta doméstica ideal y muy fiable.

❑ IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. Cable de alimentación
2. Pulsador de encendido / apagado
3. Control de la potencia de succión
4. Pulsador de rebobinado del cable alimentación
5. Manija
6. Traba de la cubierta superior
7. Cubierta superior
8. Entrada para la manguera
9. Manija del contenedor de polvo
10. Contenedor de polvo
11. Ruedas

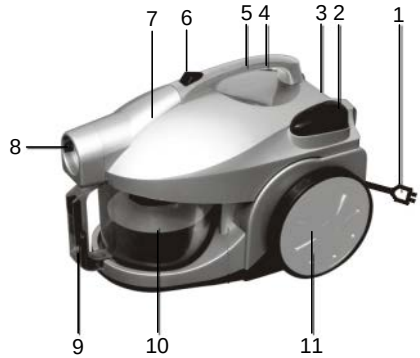

Otras piezas que se incluyen:

12. Tubo metálico telescópico
13. Cepillo para piso / alfombra
14. Boquilla combinada
15. Manguera flexible

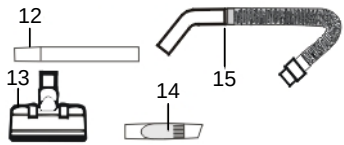

❑ OPERACIÓN Y USO

1. Para conectar la manguera flexible inserte el extremo con trabas en la entrada para la manguera que encontrará en la cubierta superior. Presione ambas trabas en el extremo de la manguera e inserte fijándose en las posiciones de las muecas de la entrada, presione hasta que quede bien sujeta. (Fig. 1)
2. Para desconectar la manguera flexible pulse las trabas y tire.
3. Conecte el tubo metálico telescópico al extremo curvado de la manguera.
4. Conecte los distintos accesorios en función de lo que desee limpiar, el cepillo para piso / alfombra según sea el caso; boquilla combinada para limpiar sofás, la superficie de paredes, cortinas, esquinas, espacios entre los muebles, etc.
5. Para encender la unidad tome la ficha y tire para desenrollar el cable, (Fig. 2) enchúfelo en una toma corriente que cumpla con las características eléctricas que se señalan en la etiqueta del producto y pulse el pulsador de encendido / apagado. La unidad comenzará a funcionar. (Fig. 3)
6. Para ajustar la potencia de succión gire el control de potencia que se encuentra en la parte superior trasera de la unidad. (Fig. 4)
7. Para mover la aspiradora de un lugar a otro utilice la manija que encontrará en la parte superior de la misma. (Fig. 5). NUNCA utilice la manija del contenedor de polvo para trasladar la aspiradora.
8. Para guardar el cable de alimentación primero apague la aspiradora, desenchúfela tirando de la ficha del cable, sujete la ficha y pulse el pulsador de rebobinado para enrollar el cable de alimentación dentro de la unidad. (Fig. 6)

Fig. 1

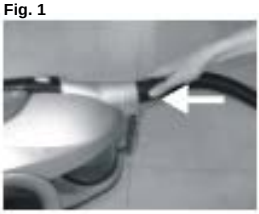

Fig. 2

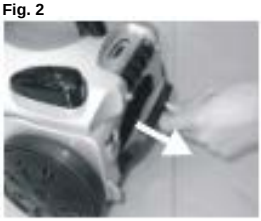

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

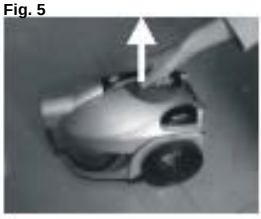

Fig. 6

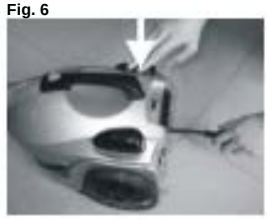

- **MANTENIMIENTO**

1. Cuando vea que el contenedor de polvo este lleno, este deberá ser vaciado.
2. Abra la cubierta superior haciendo presión en la traba. (Fig. 1)
3. Retire el contenedor de polvo y vacíelo apretando el botón (hacia adentro) que se encuentra en la manija del mismo. (Fig. 2)
4. Abra el contenedor de polvo para limpiar el filtro HEPA, tirando de la tapa (Fig. 3). Saque la tapa del contenedor en donde se encuentra el sistema de filtrado HEPA. (Fig. 4)
5. Quite el protector del filtro girándolo en sentido antihoraio (Fig. 5) quite el filtro HEPA (Fig. 6) y proceda a su limpieza. Límpielo con un cepillo quitando todo el exceso de polvo o puede lavarlo. Una vez seco vuélvalo a instalar. Si este contiene mucho polvo límpielo con aire a presión
6. Una vez limpio vuelva a poner el filtro en el protector teniendo especial cuidado con la junta de goma que el filtro HEPA tiene para su sellado. Coloque el protector en la tapa del contenedor de polvo girándolo en sentido horario, hasta que quede firmemente colocado.
7. Coloque la tapa en el contenedor de polvo, con la entrada de aire de la tapa del lado de la manija, fíjese que la tapa tiene dos guías que le servirán para colocarlo en el contenedor.

NOTA: LA CUBIERTA DELANTERA NO PODRA SER CERRADA SI EL CONTENEDOR DE POLVO Y SU TAPA NO ESTAN CORRECTAMENTE COLOCADOS.

8. Deberá quitar y lavar con agua caliente el filtro de protección del motor (debajo de la cubierta superior de la unidad) una vez al año o cada vez que se encuentre sucio. Podrá volver a utilizar el aparato una vez éste se haya secado. Si ve que el filtro está dañado, sustitúyalo por uno nuevo.

9. Para limpiar el filtro de salida presione y retire la tapa (ubicada en la parte posterior de la unidad), límpielo y lávelo con agua caliente, una ves seco vuélvalo a colocar. Si el filtro de salida se encuentra dañado, cámbielo por otro.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

IMPORTANTE:
Un filtro sucio restringe la entrada de aire y produce un sobrecalentamiento de la unidad. Ante esta situación se activará un dispositivo de seguridad apagando la aspiradora. En tal caso deberá limpiar el filtro por completo y esperar al menos 40 minutos antes de volver a usar la unidad.
El filtro debe ser limpiado en forma periódica a fin de evitar daños en la unidad
Realizar al menos una limpieza cada 3 semanas o tiempo menor en función del uso y suciedad acumulada en el filtro

LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

DIRECTORIO SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS ELECTRODOMÉSTICOS				
CIUDAD	NOMBRE DE FANTASIA	DIRECCION	COD	TELEF. FAX
ARICA	CENTRO TÉCNICO INTEGRAL	AV. JUAN NOE 1233	58	314026 / 231981
IQUIQUE	MULTI SISTEM	SARGENTO ALDEA 2039	57	320015
ANTOFAGASTA	CASA DELTA	ARTURO PRAT 789	55	261788 / 268883
COPIAPO	ELECTRONICA ANTAR	INFANTE 492	52	213815 / 231390
COQUIMBO	CASA MARCONI	MELGAREJO 1372	51	311730
OVALLE	CENTRAL DE SERVICIOS	INDEPENDENCIA 198	53	621099
LOS ANDES	GALAXIA 6	MAIPU 598	34	343904/CEL 97937706
SAN FELIPE	ELECTRONICA ECHEVERRIA	CARLOS CONDELL 142	34	535433 / 505064
VALPARAISO	SERGIO MUÑOZ	HUITO Nº 576	32	2253925
VIÑA DEL MAR	SERGIO MUÑOZ	QUINTA 209	32	2882691
SAN ANTONIO	SOCIEDAD ELECRONICA DEL PUERTO	21 DE MAYO 260	35	212283
MELIPILLA	ELECTRONICA OSORIO HNOS.	ORTUZAR 164	2	8323153
STGO-QUILICURA	ELECTRONICA AUDIO VISION	4 ORIENTE 254	2	6030958 / CL. 96110484
STGO-PROVIDENCIA	A & G ELECTRONIC'S	SANTA BEATRIZ 205	2	2363830 / 2363831
STGO-LA FLORIDA	ELECTROSERVICE LTDA.	AV. LA FLORIDA 9326	2	2878807/ 2878566
STGO-CENTRO	VIDEO CAMARA	SAN DIEGO 965 LOCAL 32	2	6956400
STGO-MAIPU	PC ELECTRÓNICA E.I.R.L	CHACABUCO 271	2	6562617/5340927/5315320
STGO-SAN BERNARDO	SUNFICH ELECTRONICA	URMENETA 616	2	8597730
STGO-PUENTE ALTO	ELECTRONICA PUENTE ALTO	JOSE M. BALMACEDA 499	2	2654918
RANCAGUA	MULTIVISION	IBIETA 223	72	583412/583413/583415
SAN FERNANDO	ELECTRONICA COLCHAGUA	ESPAÑA 711	72	717207 / CEL 09-83922108
CURICO	AUDIO VIDEO SISTEMAS	CARRERA 128	75	311561
TALCA	TELE SONIDO	11 ORIENTE 1214	71	220768 / 684648
LINARES	ELECTRONICA ROBINSON	BRASIL 139	73	223136
CHILLAN	TELESTEREO	5 DE ABRIL 336	42	224155
CONCEPCION	HOLCH.LTDA	PAICAVI 453	41	2950014 / CEL. 66158182
CONCEPCION	ESCON LTDA	SAN MARTIN 14	41	2133857 / 2133944
LOS ANGELES	ELECTRONICA NUÑEZ	COLO COLO 142	43	311263
VICTORIA	SONITEL	AV.CONFEDERACION SUIZA 1321 B	45	CEL. 09-76436816
TEMUCO	ESINA TEMUCO	MANUEL MONTT 198	45	261885/214649/242727
VALDIVIA	ELECTRONICA SUR	CHACABUCO 484	63	212704
VALDIVIA	ESINA VALDIVIA	ARAUCO 842	63	253505
OSORNO	ALFREDO ZUÑIGA VARGAS	ERRAZURIZ 1890	64	247568
PUERTO MONTT	TELSTAR SERVICE	MIRAFLORES 1143	65	345673
COYHAIQUE	SERVITELCO	GENERAL PARRA 220 LOCAL 2	67	231149
PUNTA ARENAS	ELECTRONICA SERVICOM LTDA.	CROACIA 591 ESQ CHILOE	61	221296/ Cl. 85471510

PÓLIZA DE GARANTÍA

1. Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico especializado. **Radio Victoria S.A**. mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.

2. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.

3. Esta Garantía se otorga por un plazo de:

HORNOS MICROONDAS	24 MESES
HORNOS ELECTRICOS	24 MESES
ASPIRADORAS	24 MESES
ELECTRODOMESTICOS	24 MESES
LAVAVAJILLAS	12 MESES

a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.

4. La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:

- Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar naturaleza.
- Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
- Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de Usuario.
  (lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto)
- Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
- Faltantes de piezas extraíbles
- Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en general.
- Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
- Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.

- Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
- Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.

5. Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original de la presente Póliza de Garantía.

NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiare de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información del servicio técnico más cercano a usted. FONO: 800-374374

6. Señor cliente, en conformidad al articulo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

REGISTRO DE GARANTIA

NOMBRE:_____ CIUDAD:_____

DIRECCION:_____ COMUNA:_____

TELEFONO:_____

☐ HORNOS MICROONDAS 24 MESES ☐ HORNOS ELECTRICO 24 MESES ☐ ASPIRADORAS 24 MESES ☐ ELECTRODOMESTICOS 24 MESES ☐ LAVAVAJILLAS 12 MESES

Modelo:_____ Nº de serie:_____

Distribuidor:_____ Fact/Bol Nº:_____

Fecha:_____